BEDIENUNGSANLEITUNG

MOVEit Bluetooth

SACK it®

DANKE!

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den SACKit MOVEit-Lautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Wir sind nicht für Produktschäden durch unsachgemäße oder unverantwortliche Anwendung des Produktes verantwortlich. Wenn technische Probleme auftreten werden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Wir hoffen, dass Sie den multifunktionellen MOVEit Lautsprecher und seine unvergleichbare Klangqualität genießen werden.

INHALTSVERZEICHNIS

Seite 3	Quick start guide
Seite 3	Lieferumfang
Seite 3	Batterie und Aufladen
Seite 4	Bluetooth Anschluss
Seite 4	Musikwiedergabe im Bluetooth-Modus
Seite 5	Line-In Modus
Seite 5	Telefon-Aufladen
Seite 5	Austauschen des Frontdesigns
Seite 6	Fehlersuchhilfe
Seite 7	Sicherheitshinweise
Seite 8	Reinigung und Pflege
Seite 9	Technische Daten

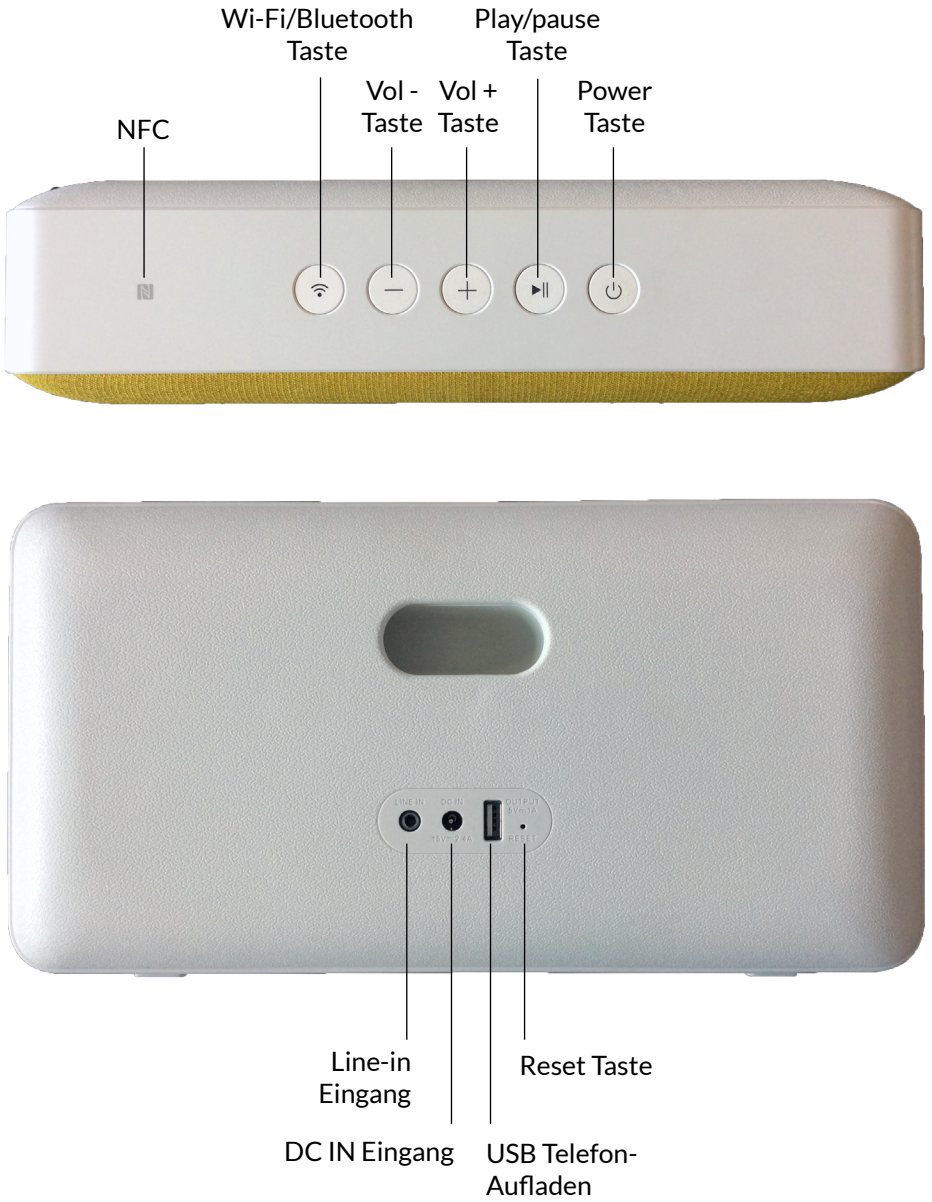

QUICK START GUIDE

1. Laden Sie den Lautsprecher mindestens 4 Stunden auf
2. Schalten Sie den Lautsprecher bei Drücken der Power-Taste ein
3. Schalten Sie die Bluetooth-Verbindung an dem gewünschten Gerät ein
4. Wählen Sie ”MOVEit” in den Bluetooth-Einstellungen an Ihrem Gerät
5. Spielen Sie Musik von Ihrer Einheit ab

LIEFERUMFANG

1xMOVEit Bluetooth Lautsprecher
1xAC/DC Ladekabel (3 verschiedene Adapter-Stecker beifolgen)
1xMini Audio Kabel
1xanmontierte MOVEit Front in der Farbe ”Dusty Blue”

BATTERIE UND AUFLADEN

- Batterie: Wiederaufladbare Litium-Batterie, 2200 mAh, 11,1V
- Aufladen: Bitte nutzen Sie für Aufladung des Lautsprechers das beigefügte USB-Kabel über den DC IN Eingang an dem MOVEit. In dieser Packung liegen 3 austauschbare Adapterstecker bei, die weltweit in die meisten Steckdosen passen. Wechseln Sie diesen Stecker aus, um Ihre eigene Steckdose nutzen zu können.
- Ladezeit: Bevor Sie den MOVEit Lautsprecher in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass die eingebaute Batterie voll aufgeladen ist. Es dauert etwa 4 Stunden, um die Akku aufzuladen. Während des Sprechers auflädt, blinkt die „Power-Taste“ rot.
- Austauschen zwischen Kabel und Batterien: Der Lautsprecher ist vielseitig und sorgt dafür, dass die Musikwiedergabe während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet wird.
- Niedrige Batteriespannung: Wenn die Batterie fast leer ist, werden sie die Warnung ”Low battery” hören und die Lichtanzeiger wird daher rot blinken. Die Warnung ertönt, wenn der Ladezustand auf 10 % gesunken ist.
- Der Lautsprecher wird sich nach 15 Minuten ausschalten, wenn er mit keinem Gerät verbunden wird oder ist.

BLUETOOTH ANSCHLUSS

1. Schalten Sie den MOVEit Lautsprecher beim Halten die ”Power” Taste kurz gedrückt ein
2. Wenn die ”Wi-Fi/Bluetooth”- Anzeige am Lautsprecher blinkt und die Sprachführer ”waiting for connection” sagt, befindet sich der Lautsprecher im Pairing-Modus
3. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrer Einheit und wählen Sie „MOVEit“ aus. Wenn die Einheiten verbunden sind, sagt der Sprachführer ”Connected”

Nachdem Sie ein Gerät angeschlossen haben, wird es automatisch mit dem MOVEit Lautsprecher beim nächsten Mal zugeordnet werden.

Trennung der Bluetooth-Verbindung
Wenn Sie ein anderes Gerät an den MOVEit Lautsprecher anschließen möchten, können Sie die ”Wi-Fi / Bluetooth”-Taste an der Unterseite halten, um alle der Bluetooth-Verbindungen zu trennen. Der Lautsprecher wird sich automatisch in den Pairing-Modus wieder befinden und Sie können ein neues Gerät anschließen.

MUSIKWIEDERGABE IM BLUETOOTH-MODUS

Sie haben die volle Kontrolle über Ihre Musik aus dem Gerät, das Sie an den MOVEit angeschlossen haben. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Musik teilweise an dem Lautsprecher direkt zu steuern.

Die Bedienung über den Lautsprecher im Bluetooth-Modus:

- Lautstärke einstellen: die Lautstärke wird an den – + Tasten mit einem einzigen Klick oder indem Sie die Taste kurz gedrückt halten eingestellt
- Musiktitel wechseln: Sie können zum nächsten oder vorigen Titel wechseln, indem Sie die ”Vol-” und ”Vol+” Tasten an dem Lautsprecher dobbeltdrücken
- Wiedergabe-/Pause-Taste: Drücken Sie diese Taste zur Wiedergabe bzw. Pause eines Musiktitels

LINE-IN-MODUS

Sie können Musik mittels beigefügtem Audiokabel (Mini-Jack-Kabel) wiedergeben. Stecken Sie einfach den Stecker in die Line In-Eingang des Lautsprechers und schließen Sie das Kabel an das gewünschte Gerät an. Der MOVEit Lautsprecher wechselt automatisch zum Line-In-Modus, wenn die Musikwiedergabe über den Stecker verläuft.

Bedienung über den Lautsprecher im Line-In-Modus:

- Lautstärke einstellen: die Lautstärke wird an den – +Tasten mit einem einzigen Klick oder indem Sie die Taste hochgedrückt halten eingestellt.
- Mute: Drücken Sie die Play-/Pause-Taste an dem Lautsprecher, um die Musikwiedergabe zu trennen

TELEFON-AUFLADEN

Sie können Ihr Telefon durch den USB-Eingang an dem Lautsprecher aufladen. Verbinden Sie einfach den Lautsprecher und Ihr Telefon über ein USB-Aufladerkabel (nicht beigefügt), und das Telefon fängt mit dem Ladevorgang automatisch an. Wenn das Aufladen gegen Erwartung nicht anfängt, drücken Sie bitte auf die „Power-Taste“. Der USB-Eingang ist ausschließlich hergestellt, um mobile Geräte aufzuladen. (5V DC, 1000mA).
Hinweis: Das Telefon-Aufladen über den Lautsprecher reduziert auf Sicht die Batterielaufzeit des Lautsprechers, wenn er nicht an eine Stromversorgung angeschlossen ist.

AUSTAUSCHEN DES FRONTDESIGNS

Die Front des MOVEit Lautsprechers lässt sich einfach austauschen, um Ihre individuellen Bedürfnisse abzustimmen.

1. Tauschen Sie das Frontdesign aus, indem Sie die kleine SACKit Ledermarke ergreifen. Sobald die Front in der Ecke bei der Leder Markierung gelockert ist, können Sie die Front den ganzen Weg entlang der Kanten lösen und dann trennen. Hinweis: Die Front ist sorgfältig festmontiert, um eine hervorragende Klangqualität zu gewährleisten. Die Ledermarke ist an der Vorderseite festgeschraubt, damit das design beim Abnehmen nutzbar ist.
2. Bringen Sie die neue Front an, so dass die „Stäbe“ die vorgesehenen Löcher treffen. Drücken Sie die Front entlang der Kante – dann sind Sie bereit, Ihr MOVEit Gerät mit einem ganz neuen Look zu genießen!

FEHLERSUCHHILFE

Vom Lautsprecher ist kein Ton zu hören

1. Überprüfen Sie bitte, ob der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist oder an eine Stromversorgung angeschlossen ist
2. Versuchen Sie, die Lautstärke an Ihrem Gerät und an dem MOVEit Lautsprecher aufzudrehen
3. Wenn Sie über Line-In wiedergeben, stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig angeschlossen ist

Der Lautsprecher verzerrt den Klang der Musik

1. Überprüfen Sie bitte, ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind

Bluetooth Verbindung fehlgeschlagen

1. Stellen Sie bitte sicher, dass sich der Lautsprecher im Pairing Modus befindet. Wenn die LED Taste blink ist eine Verbindung hergestellt
2. Wenn der Lautsprecher nicht im Pairing Modus ist, müssen Sie die Bluetooth Taste geddrückt halten bis sie blinkt und versuchen Sie mal wieder zu verbinden
3. Die Einheiten sollten mindestens 5 Meter voneinander entfernt sein bei Verbinungsherstellung
4. Versuchen Sie eine Bluetooth Verbindung zum MOVEit mithilfe einer anderen Bluetooth-fähigen Einheit herzustellen

Die Tasten auf dem Lautsprecher funktionieren nicht

1. Wenn Probleme beim Betrieb der Tasten des Lautsprechers auftreten, können diese zurückgesetzt werden mit der ”Reset-Taste” auf der Rückseite des Lautsprechers. Verwenden Sie einen Zahnstocher oder eine Nadel, um die Reset-Öffnung zurückzustellen

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte folgende Punkte vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch, um eine korrekte Anwendung und Wartung sicherzustellen. Bei persönlich verursachten Produktschäden besteht keinen Garantieanspruch.

Warnung

Um Brände, Verletzungen oder Stromschlag zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Es ist verboten, Teile des Geräts zu entfernen oder zu ersetzen. Bitte kontaktieren Sie eine Fachwerkstatt oder ein qualifiziertes Service-Center, falls Schäden an dem Lautsprecher oder dem Zubehör vorkommen
- Das Produkt ist nur für den trockenen Innenbereich vorgesehen. Stellen Sie keine Behälter mit Wasser (z.B. Vasen) auf den Lautsprecher. Platzieren Sie niemals den Lautsprecher in der Nähe von Flüssigkeiten
- Wenn Flüssigkeiten in den Lautsprecher eindringen, schalten Sie den Lautsprecher sofort aus und wenden Sie sich an SACKit-Kundensupport.
- Stellen Sie den Lautsprecher nicht in oder in der Nähe extremer Hitze oder Feuer (z.B. Kerzen, Kamine oder direkte Sonneneinstrahlung).
- Bei Gewitter, schalten Sie den Lautsprecher aus.
- Stellen Sie nicht den Lautsprecher an Orten auf, die heiß, staubig oder vibrierend sind, aber dagegen auf stabile und horizontale Flächen.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft oder Gewalt, wenn Sie die Lautsprechertasten bedienen.
- Brug ikke overdreven styrke eller vold, når du betjener højttalerens knapper.
- Wenn das Produkt bei Empfang unter 5 ° C ist, nehmen Sie es aus der Verpackung und warten, bis der Lautsprecher Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es aufstellen und bedienen.
- Um eine Überhitzung des Produktes zu vermeiden, müssen vordere und rückseitige Luftöffnungen mindestens 10 cm frei sein.

Produktentsorgerung
MOVEit ist aus recyclebaren, hochwertigen Materialien hergestellt. Der Lautsprecher muss nicht mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden. Er muss nach den örtlichen Richtlinien für die Entsorgung von elektronischen Produkten mit Batterien entsprechend entsorgt werden. Unsachgemäße Entsorgung des Sprechers hat negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit.

REINIGEN DES PRODUKTES

MOVEit ist ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch oder einem leicht feuchten Tuch ohne ätzende Lösungsmittel oder Reinigungsmittel zu reinigen.

TECHNISCHE DATEN

- Bluetooth 4.0
- On-Speaker Bedienung
- Wiederaufladbare Li-Ion Batterie mit 2200mAh (bis zu 12 Stunden Stream. Maximales Volume von 4,5 Stunden.)
- Batterieladezeit zirka 4 Stunden
- Output power: 2x15W (30W)
- 2x3” Full range drivers, 2x1” tweeters
- Class D Verstärker
- LED Indikator
- USB Stecker mit 5V 1A output für Handyaufladen, 3,5mm AUX Input Jack, DC Jack
- Mäße: 310 x 160 x 80 mm
- Gewicht: 2153 g
- AC/DC Adapter beigefügt, AC230 ~50Hz mit VDE Stecker
- Austauschbare Front

SACK it®