SACK it®
DARE YOURSELF

BOOMit

Gebrauchsanleitung- Deutsch

Vielen Dank!

Vielen Dank für den Kauf unseres tragbaren BOOMit Lautsprechers von SACKit. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung genau durch, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für das spätere Nachschlagen auf. Angaben zur Produktbeschreibung, sowie Bildmaterial und technischen Daten sind ohne Gewähr. Sollten Sie Probleme mit Ihrem Produkt erleben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst:info@sackit.dk. Wir hoffen, dass Sie viel Freude mit Ihrem BOOMit haben werden.

INHALTSVERZEICHNIS

INHALT 4
SICHERHEITSHINWEISE 4
PRODUKTBESCHREIBUNG 6
SCHNELLANLEITUNG 8
AUFLADEN UND BATTERIE 9
BLUETOOTH 9
LINE IN MODUS 10
POWERBANK FUNKTION 11
REINIGUNG 11
PRODUKTANGABEN 11
PROBLEMLÖSUNG 12

Gebrauchsanleitung Version 1.00

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zu Ihrem neuen SACKit Produkt!

Registrieren Sie Ihr neues SACKit Produkt und Sie erhalten coole Vorteile.

1. Klicken Sie auf www.sackit.eu/reg
2. Geben Sie Ihren Namen, E-Mailadresse und Produkt an.

INHALT

1. BOOMit Lautsprecher
2. Schnellanleitung
3. AC Power Akku

SICHERHEITSHINWEISE

Produktschäden auf Grund von Falschanwendung werden nicht von der Garantie gedeckt. ACHTUNG: Um Brand, Schäden und elektrische Schläge zu vermeiden, müssen Sie folgende Richtlinien einhalten:

Es ist nicht erlaubt das Produkt zu öffnen oder sonstige Teile zu erstatten. Kontaktieren Sie ein kalzifiziertes Servicecenter, falls Sie Probleme mit dem Lautsprecher erleben.

- Setzten Sie den Lautsprecher nicht Nässe, Feuchtigkeit oder extremen Staub aus da dieses, den Lautsprecher schaden kann.
- Benutzen Sie niemals kräftige Reinigungsmittel oder chemische Lösungsmittel da dieses, den Lautsprecher schadet.
- Vermeiden Sie unbedingt extreme Hitze, direktes Sonnenlicht, Feuer o.ä.
- Stellen Sie keine Kerzen o.ä. direkt auf den Lautsprecher.
- Benutzen Sie keine Gewaltanwendung beim Bedienen und Drehen der Knöpfe.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, muss der Lautsprecher rundum Luft haben.
- Der Lautsprecher sollte die Raumtemperatur erreicht haben, bevor Sie ihn an Strom anschließen.

- Bitte beachten Sie die Regeln zu Entsorgung des Haushaltmülls. BOOMit muss nach den geltenden Richtlinien für Elektromüll entsorgt werden. Eine nicht korrekte Entsorgung hat eine negative Auswirkung auf sowohl die Umwelt, als auch auf die Gesundheit.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vorderseite:

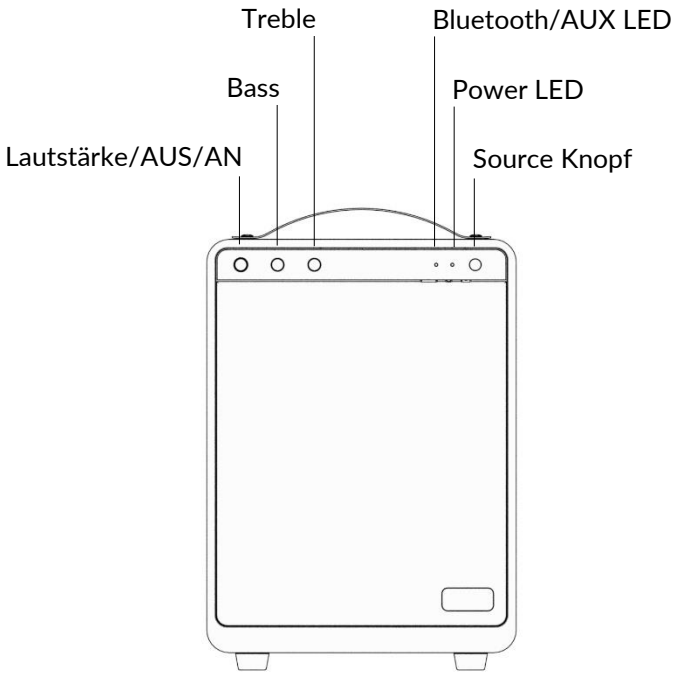

- Lautstärke/ AN/AUS: An und Ausschalten des Lautsprechers, sowie das Hoch und Runter drehen der Lautstärke. Drehen Sie die Knopf im Uhrzeigersinn um die Lautstärke aufzudrehen und umgekehrt.
- Bass: Basseinstellung. Die empfohlene Starteinstellung wird mit einem Indikator angezeigt.
- Treble: Diskanteinstellung. . Die empfohlene Starteinstellung wird mit einem Indikator angezeigt.
- Bluetooth/AUX LED. Blaues blinken = sucht nach einer Bluetooth Einheit. Blaues Licht = mit einer Bluetooth Einheit verbunden. Grünes Licht = Verbunden durch ‘Line In/Out’.
- Power LED. Beim Laden:
    - Rotes Licht = Am Laden.

- Kein Licht= Gerät eingeschaltet, Gerät ausgeschaltet oder kein Laden.
- Gedämpftes rotes Licht = Fast leerer Akku, bitte aufladen.

- Source Knopf.
  - Einmal drücken = Wechselt zwischen ‘Line in’ und ‘Bluetooth‘ Input. Der Lautsprecher stellt immer die Verbindung zum Letzt genutzten Modus her. Im Bluetooth Modus wird die Verbindung immer zur letzten Bluetooth Einheit aufgebaut.
  - Doppeltes drücken = Unterbricht alle verbundenen Geräte.
  - Gedrückt halten (3 Sekunden) = verbinden Sie mit einem anderen Lautsprecher. Ist der Lautsprecher bereits gepaart, halten Sie den Knopf gedrückt, um die Verbindung wieder zu unterbrechen.

Hinterseite:

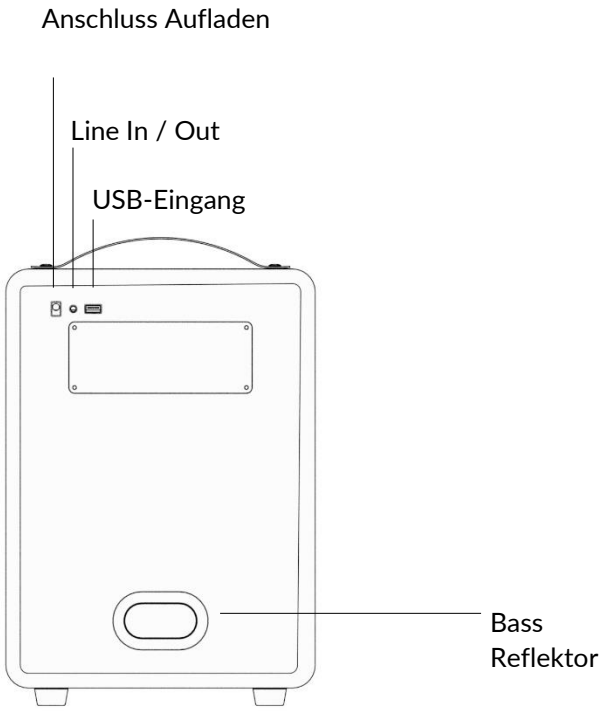

- Anschluss Aufladen: Stecker zum Aufladen der Lautsprecher. Benutzen Sie immer das mitgelieferte Akkuladegerät.
- Lin In / Out: Mini-Jack Stecker. Benutzen Sie diesen Eingang für folgende Funktionen:
  - (Im Bluetooth Modus) Benutzen Sie das Kabel um den Sound des Lautsprechers an andere Geräte mit Hilfe des Kabels zu übertragen.
  - (Im AUX/Audio Modus) Verbinden Sie das Kabel mit einem beliebigen Gerät, um den Sound über den Lautsprecher abzuspielen.
  - Achtung: Kann ebenfalls benutzt werden, um zwei BOOMit Lautsprecher miteinander zu verbinden.
- USB-Eingang. Mit Hilfe der eingebauten Batterie, können Sie den Eingang benutzen, um Ihr Handy o.ä. aufzuladen.
- Der Bass Reflektor verbessert den Bass. Füllen Sie weder den Eingang noch blockieren Sie ihn, da dieses die Soundqualität beeinträchtigen kann.

SCHNELLANLEITUNG

- Schließen Sie Ihren Akku an Strom an und laden Sie ihn für mindestens 6 Std auf um einen vollen Akku zu erzielen.
- Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie den Lautsprecher/ON Button nach rechts drehen.
- Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Gerät, damit die Verbindung zum gewünschten Lautsprecher hergestellt werden kann.
- Wählen Sie “BOOMit” in der Bluetooth Übersicht auf Ihrem Gerät. Falls nötig geben Sie den Code ‘0000’ ein.
- Spielen Sie die Musik von Ihrem Gerät ab.
- Um die Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem Lautsprecher zu unterbrechen, klicken Sie zwei Mal auf “Source”

AUFLADEN UND BATTERIE

Verwenden Sie den mitgelieferten Akku (15V/2A). Bitte benutzen Sie keinen anderen Akku zur Aufladung des Lautsprechers.

- Bevor Sie den Lautsprecher in Gebrauch nehmen, sollten Sie ihn für mindestens 6 Stunden aufladen.
- Wenn der Akku leer ist, dauert ein erneuertes Aufladen ca. 3 Stunden.
- Während des Aufladens leuchtet die Power LED Leuchte auf, sobald der Akku aufgeladen ist, schaltet sich die LED Leuchte wieder aus.
- Bitte denken Sie daran den Lautsprecher auszuschalten, wenn dieser nicht benutzt wird.

BLUETOOTH

- Schalten Sie den Lautsprecher ein, indem Sie den Lautsprecher/ON Knopf im Uhrzeigersinn drehen.
- Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Gerät, damit die Verbindung zum gewünschten Lautsprecher hergestellt werden kann.
- Wählen Sie “BOOMit” in der Bluetooth Übersicht auf Ihrem Gerät. Falls nötig geben Sie den Code ‘0000’ ein.
- Spielen Sie die Musik von Ihrem Gerät ab.
- Um die hergestellte Verbindung zu unterbrechen, klicken Sie zwei Mail auf ”Source”.
- Wenn Sie zwei BOOMit Lautsprecher im Stereo Modus gepaart haben, müssen Sie zu Erst die Verbindung zum zweiten Lautsprecher unterbrechen, bevor Sie Ihr Gerät deaktivieren können.

STEREOPAARUNG MIT ZWEI LAUTSPRECHER

Wenn Sie zwei BOOMit Lautsprecher miteinander verbinden, bekommen Sie einen Stereo-Lautsprecher.

- Schalten Sie den einen Lautsprecher an und verbinden Sie diesen über die Bluetooth Funktion. Dieser wird zum linken Lautsprecher.
- Schalten Sie den anderen Lautsprecher ein.
- Halten Sie den”Source” Button gedrückt, bis ein ertönen und eine blaue LED Leuchte auf beiden Lautsprechern erscheint.
- Beide Lautsprecher sind jetzt miteinander verbunden.
- Um beide Lautsprecher wieder zu trennen halten Sie den”Source” Button auf dem zweiten Lautsprecher gedrückt bis ertönen und die LED Leuchte blinkt.

LINE IN MODUS

Verbinden Sie BOOMit mit einem anderen Gerät über den Line-In Eingang

- Zu Erst verbinden Sie das Mini Jack Kabel (wird nicht mitgeliefert) mit dem gewünschten Gerät und dann mit dem Lautsprecher.
- Schalten Sie den Lautsprecher ein.
- Wenn die ‘AUX/Bluetooth’ LED blau leuchtet (Bluetooth Modus), drücken Sie den ‘Source’ Knop einmal, danach Leuchtet die LED Lampe grün auf und der Line In Modus ist aktiviert.

ZWEI BOOMit LAUTSPRECHER MIT EINEM KABEL VERBINDEN

Verbinden Sie zwei BOOMit mit dem AUX / Line in Kabel. Wenn Sie einen BOOMit Lautsprecher mit einem weiteren BOOMit Lautsprecher verbinden, wird das Lautsprecherbild repliziert.

- Verbinden Sie den ersten BOOMit Lautsprecher mit einem Bluetooth Gerät.
- Stecken Sie das Audio Kabel in den ersten BOOMit Lautsprecher.
- Schalten Sie den zweiten BOOMit Lautsprecher ein und drücken Sie auf “Source” bis die Bluetooth/AUX LED Leuchte grün leuchtet.
- Stecken Sie das Audio Kabel in den zweiten BOOMit Lautsprecher, und drehen Sie die Lautstärke ganz auf.

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen bis zu vier BOOMit Lautsprecher aufs Mal zu verbinden. Zu Erst verbinden Sie zwei BOOMit Lautsprecher über Bluetooth und danach verbinden Sie die weiteren beiden Lautsprecher mit dem Line In Audio Kabel, wie oben angegeben.

POWERBANK FUNKTION

- Schalten Sie BOOMit ein
- Benutzen Sie ein geeignetes USB Kabel um Ihren Lautsprecher aufladen zu können.
- Max Output ist 5V/1.5A.

REINIGUNG

1. Bitte schalten Sie Ihren Lautsprecher aus, bevor Sie diesen Reinigen.
2. Nehmen Sie ein feuchtes Tuch oder ein Mikrofasertuch und benutzen Sie ausschließlich kaltes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel für die Reinigung.
3. Benutzen Sie keine Lösungsmitte o.ä. da diese die Oberfläche des Lautsprechers schädigt.
4. Vermeiden Sie unbedingt das Eindringen von Wasser in den Eingängen.

PRODUKTANGABEN

Größe: 268 x 190 x 360 mm

Bluetooth: 5.0

Bluetooth Reichweite: Über 10m

Power Eingang :DC 15V/2A

Ausgang – Bass: 30W

Ausgang – Treble: 2 x 10W

USB: Powerbank 5V/1.5A

Frequenz: 18-20KHz

Batterie: Li-ion, 6600mAh, bis zu 6 Std. Spielzeit bei 75-100% Lautstärke.

Verstärker: D Klasse

Gewicht: 4.8 kg

PROBLEMLÖSUNG

Kein Sound

1. Bitte überprüfen Sie, ob der Lautsprecher aufgeladen ist und, ob er angeschaltet ist.
2. Drehen Sie die Lautstärke auf.
3. Versuchen Sie den Lautstärkeknopf auf der gepaarten Einheit aufzudrehen. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn.
4. Wenn Sie über den Line- In Eingang verbinden, überprüfen Sie bitte ob das Mini Jack Kabel richtig sitzt.

Kein Laden

1. Bitte überprüfen Sie, ob der Akku korrekt angeschlossen ist.

Bluetooth Probleme

1. Bitte überprüfen Sie, ob der Lautsprecher im Paarung Modus ist (AUX/Bluetooth LED Leuchte blinkt).
2. Wenn der Modus nicht aktiviert ist, klicken Sie zwei Mal auf “Source”. Alle bisherigen Paarungen werden unterbrochen und eine Suche startet erneut.
3. Der Lautsprecher und gewünschte Einheit dürfen nicht weiter als 8 Meter voneinander entfernt sein.

Bluetooth kann nicht deaktiviert werden

1. Falls Sie zwei BOOMit Lautsprecher im Stereo Modus miteinander verbunden haben, können Sie die Verbindung zu Ihrem Gerät nicht über die Lautsprecherknöpfe unterbrechen. Sie können nur die Verbindung zwischen den beiden Lautsprechern unterbrechen, indem Sie den “Source” Knopf auf dem einen Lautsprecher gedrückt halten. Sobald die Verbindung unterbrochen ist, haben Sie die Möglichkeit den gepaarten Lautsprecher, auf Ihrem Gerät zu deaktivieren.

SACK it®
DARE YOURSELF