WOOF it JAM

Bedienungsanleitung

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie sich für den WOOFit JAM von SACKit entschieden haben.

Bitte lesen Sie sorgfältig die Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen, schließen wir jede Haftung aus. Wir hoffen, Sie genießen den vollen Klang sowie die Ausstattung Ihres WOOFit JAM`s.

Lieferumfang

- WOOFit JAM Lautsprecher
- Bedienungsanleitung
- USB-Ladekabel
- Audio-Kabel (3,5 mm Klinken-Stecker)

Kurzanleitung

1. Schalten Sie den WOOFit JAM an
2. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Gerät
3. Drücken Sie für 3 Sekunden die „Play/Pause-Taste“ an Ihrem WOOFit JAM
4. Wählen Sie den WOOFit JAM aus Ihren angezeigten Geräten im Bluetooth-Menü aus
5. Spielen Sie Musik von Ihrem Gerät ab
6. Tanzen Sie! :-)

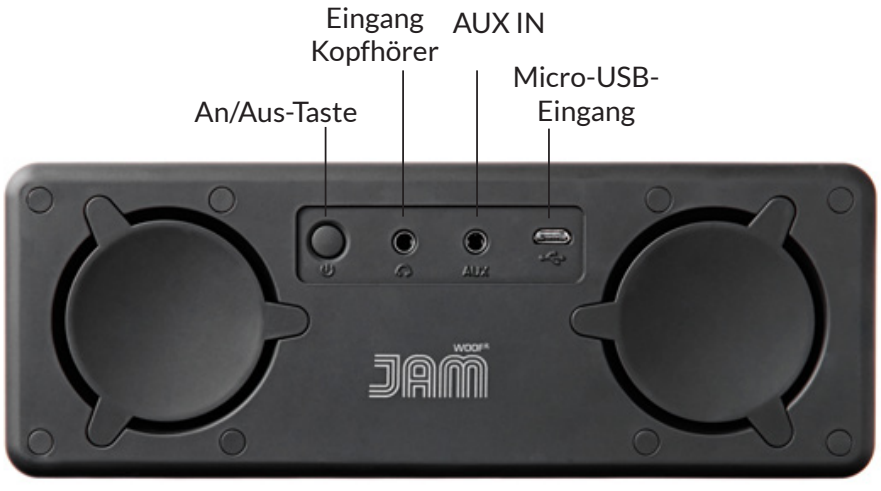

- POWER-Anzeige
- VERBUNDEN-Anzeige
- Lautstärkeregler
- VOR/ZURÜCK-Tasten
- Play/Pause/Pairing-Taste
- Modus-Taste
- Telefon-Taste
- Mikrophone
- Bewegungssensor

- An/Aus-Taste
- Eingang Kopfhörer
- AUX-IN
- Micro-USB-Eingang

Tasten

An/Aus-Taste

Wenn Sie die An/Aus-Taste etwas länger gedrückt halten, schalten Sie den WOOFit JAM an und aus. Die Power-Anzeige leuchtet blau wenn Ihr WOOFit JAM an ist.

Lautstärkeregler (-/+)

Mit diesen Tasten regulieren Sie die Lautstärke. Wenn Ihr WOOFit JAM im Bluetooth-Modus ist zeigt er Ihnen mit einem akustischen Signal (einem kurzen Ton) an wenn die volle Lautstärke erreicht ist. Ist er im AUX-Modus, erhalten Sie kein akustisches Signal.

Vor-/Zurück-Tasten

Im Bluetooth-Modus können Sie über diese Tasten zwischen Ihren Musiktitel springen. Wenn das angeschlossene Gerät es erlaubt (Smartphone/Tablet etc.) können Sie es auch darüber steuern.

Play/Pause/Pairing-Taste

Im Bluetooth-Modus wählen Sie über diese Taste Play und Pause. Halten Sie die Taste länger gedrückt, wenn Sie ein Gerät zum ersten Mal via Bluetooth verbinden (Pairing) wollen.

Modus-Taste

Mit dieser Tasten wählen zwischen den Modi Bluetooth und AUX.

Telefon-Taste

Im Bluetooth-Modus können Sie Telefonanrufen einfach und bequem durch das kurze Drücken der Telefon-Taste annehmen. Durch ein längeres Drücken weisen Sie den Anruf ab. Währen dem Telefonieren können Sie durch das Drücken der Telefon-Taste den Anruf auf Ihr Telefon umleiten. Erneutes Drücken leitet den Anruf wieder auf Ihren WOOFit JAM.

Anschlüsse

Micro-USB-Eingang

Dieser Anschluss ist ausschließlich zum Aufladen des WOOFit JAM durch das beiliegende Micro-USB-Kabel gedacht. Audiosignale etc. können durch diesen Anschluss nicht übertragen werden.

Eingang Kopfhörer

Hier schließen Sie Ihre Kopfhörer an. Wenn Sie Kopfhörer anschließen wird die Lautstärke sofort reduziert, um Hörschäden zu vermeiden. Nach zwei Sekunden wird sie langsam wieder zunehmen, so dass Sie die gewünschte Lautstärke einstellen können. Bitte beachten Sie, dass nicht alle mobilen Headsets einwandfrei mit dem WOOFit JAM funktionieren.

AUX-IN

Hierüber können Sie eine Verbindung durch den Kopfhörereingang Ihres Computers, Ihrer tragbaren Audio-Geräte oder auch Ihrer Stereoanlage herstellen und so Ihre Musik z. B. über Ihre Stereoanlage abspielen.

Funktionen

Aufladen des WOOFit JAM

Stecken Sie das USB-Ladekabel vorsichtig in den Micro-USB-Eingang und schließen Sie so Ihren WOOFit JAM an Ihren Computer an. Mit einem Adapter können Sie Ihren WOOFit JAM ebenfalls laden. Das Aufladen beginnt automatisch egal ob Sie Ihren WOOFit JAM an- oder ausgeschaltet haben. Dass der WOOFit JAM vollständig geladen ist erkennen Sie daran, dass die POWER-Anzeige erst Rot leuchtet und wenn das Gerät vollständig geladen ist, ausgeht. Der WOOFit JAM benötigt zwei Stunden um vollständig aufgeladen zu werden.

Bewegungssensor

Wenn der Bewegungssensor Bewegungen erkennt, leuchten alle Tasten auf. So können Sie auch bei wenig Licht oder im Dunklen den WOOFit JAM bequem und einfach bedienen.

WOOFit JAM Verbindungen

Bluetooth-Verbindung

1. Halten Sie die Play/Pause-Taste für 3 Sekunden gedrückt. Wenn die Power-Anzeige abwechselnd blau und rot leuchtet ist Ihr WOOFit JAM im Pairing-Modus (Der Pairing-Modus wird nach 3 Minuten automatisch beendet. Das erkennen Sie auch an einem akustischen Signal – Piep Ton – Wenn Sie den Pairing-Modus erneut herstellen wollen, starten Sie bei Schritt 1). Sobald Ihr Gerät mit dem WOOFit JAM verbunden ist, blinkt die Power-Anzeige blau.
2. Gehen Sie in die Bluetooth-Einstellung des Geräts, welches Sie mit dem WOOFit JAM verbinden wollen und lassen Sie sich alles Bluetooth Geräte anzeigen. Der WOOFit JAM wird als WOOFit JAM angezeigt. Wird Ihnen der WOOFit JAM nicht angezeigt, beginnen Sie erneut mit Schritt 1. (Achten Sie darauf, dass sich die zu verbindenden Geräte während des Pairing-Vorgangs im Abstand von max. einem Meter befinden)
3. Wählen Sie „WOOFit JAM“ aus der Liste der angezeigten Geräte aus.
4. Eventuell werden Sie nach einer Kennung, einem Passwort, PIN Code, PIN number oder einem Passwort gefragt. Wird diese gefordert, geben Sie 0000 ein.

5. Starten Sie die Bluetooth-Verbindung Ihres Gerätes. Das WOOFit JAM-System merkt sich Ihr Gerät als letztes verbundenes Gerät. Manche Bluetooth-Geräte verbinden sich automatisch mit dem WOOFit (ohne Eingabe der Kennung) wenn der Pairing-Vorgang erfolgreich war.

NFC-Verbindung (Near Field Communication)

1. Aktivieren Sie NFC an Ihrem Bluetooth-Gerät (sofern Ihr Gerät darüber verfügt)
2. Halten Sie Ihr Gerät dicht an den NFC-Bereich des WOOFit JAM (vorne, oberhalb des SACKit-Logos)
3. Die zwei Geräte verbinden sich nun via NFC miteinander
4. Gehen Sie entsprechend vor um die Verbindung zu trennen

AUX-Verbindung

1. Drücken Sie die Modus-Taste um den AUX-Modus auszuwählen und stecken Sie das Kabel Ihres Systems welches Sie mit dem WOOFit JAM verbinden wollen, in den AUX-Eingang.
2. Wenn sie zwischen vom Bluetooth-Modus in den AUX-Modus wechseln wollen, müssen Sie Bluetooth deaktivieren, da die Bluetooth-Verbindung immer die höchste Priorität hat.

Abspielen von Musik

Im Bluetooth-Modus

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät
2. Halten Sie die Play/Pause-Taste an Ihrem WOOFit JAM für 3 Sekunden gedrückt
3. Wählen Sie „WOOFit JAM“ aus den angezeigten Bluetooth-Geräten aus
4. Starten Sie die gewünschten Musiktitel von Ihrem Gerät über den WOOFit JAM ab

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die „V+“-Taste um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die „V-“-Taste um die Lautstärke herunter zu regeln (Die Lautstärke können Sie in allen Modi, inklusive Bluetooth, AUX, Anrufen etc. separat regulieren)

Auswählen von Musiktiteln

Durch einen kurzen Druck auf die Vor- und Zurück-Tasten wählen Sie die abzuspielenden Musiktitel aus

Anrufe

Grundsätzlich ist es möglich auch während dem Abspielen von Musik Telefonanrufe entgegenzunehmen, sofern Ihr WOOFit JAM via Bluetooth Musik abspielt. Sobald ein Anruf eingeht, wird das Abspielen der Musik gestoppt, so dass Sie den Anruf entgegennehmen können.

Annehmen von Anrufen

Drücken Sie die die Telefontaste um den Anruf anzunehmen

Abweisen oder Beenden eines Anrufs

Halten Sie die Telefontaste etwas länger gedrückt um den Anruf abzuweisen bzw. das Gespräch zu beenden

Anklopfen

Wenn Sie telefonieren und ein weitere Anruf eingeht, drücken Sie kurz die Telefontaste, um diesen Anruf anzunehmen

Verbinden von ZWEI WOOFit JAM

Wenn Sie über zwei WOOFit JAM´s verfügen können Sie diese kabellos miteinander verbinden und erhalten auf diese Weise einen beeindruckenden Stereo-Sound. Wenn zwei WOOFit JAM´s miteinander verbunden werden, gibt der eine den linken Kanal und der andere den rechten Kanal der von Ihnen gewählten Musiktitel wieder.

1. Wenn Sie einen WOOFit Jam mit Ihrem Gerät verbunden haben spielt er Stereo ab
2. Schalten Sie Ihren zweiten WOOFit JAM an
3. Drücken Sie zweimal die Modus-Taste (M) an beiden WOOFit JAM gleichzeitig. Sie können die Geräte miteinander verbinden während Musik abgespielt wird. Nun sind die Lautsprecher (Ihre WOOFit JAM´s) im Pairing-Modus. Das erkennen Sie daran, dass die Power-Anzeige abwechselnd rot und blau leuchtet (es braucht ca. 30 Sekunden, um die Geräte miteinander zu verbinden). Wenn sich die Geräte miteinander verbunden haben, blinkt die Power-Anzeige in blau.
4. Nun sind die WOOFit JAM´s miteinander verbunden. WOOFit JAM A wird nur den linken, WOOFit JAM B nur den rechten Kanal wiedergeben.

5. Der WOOFit JAM der direkt mit Ihrem Bluetooth-Gerät verbunden ist, wird immer den linken Kanal der Musik wiedergeben.

Weitere Informationen: In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass durch das Verbinden zweier WOOFit JAM´s die Qualität der abgespielten Musik abnimmt. Wenn dieser Fall eintritt, schalten Sie den WOOFit JAM, der mit Ihrem Gerät verbunden ist einmal aus und wieder an. Somit sollte dieses Problem behoben sein.

Nutzen von nur einem WOOFit JAM

Wenn Sie zwei WOOFit JAM´s miteinander verbunden hatten, wird jeweils entweder der recht oder der linke Kanal der von Ihnen gewählten Musiktitel wiedergegeben. Aus diesem Grund ist es sinnvoll die Einstellungen Ihres WOOFit JAM´s je nach Bedarf zurück zu setzen. Das machen Sie ganz einfach, indem Sie die Vor- und Zurück-Taste gleichzeitig für wenige Sekunden gedrückt halten bis der WOOFit JAM ausgeht.

Problembehebungen

Wiedergabe- oder Verbindungsprobleme

- Sollte die Wiedergabequalität nachlassen, überprüfen Sie bitte den Akku Ihres WOOFit JAM´s. Ist die Akkuladung unter 10% sinkt die Wiedergabequalität stark.
- Wenn Sie zwei WOOFit JAM´s miteinander verbunden haben und die Wiedergabequalität nachlässt überprüfen Sie bitte als erstes ob der Akku geladen werden muss. Anderenfalls schalten Sie beide WOOFit JAM´s aus, schalten Sie dann den Haupt-WOOFit-JAM (der, der mit Ihrem Gerät verbunden ist) ein und schalten Sie erst im nächsten Schritt den zweiten WOOFit JAM ein. Diese Vorgehensweise wenden Sie bitte auch an, sollten Sie Verbindungsprobleme haben.
- Setzen Sie die WOOFit JAM´s zurück indem Sie die Vor- und Zurück-Taste gedrückt halten, bis die WOOFit JAM´s ausgehen. Dann verbinden Sie die WOOFit JAM´s erneut.

Passwort

Eventuell werden Sie nach einer Kennung, einem Passwort, PIN Code, PIN number oder einem Passwort gefragt. Wird diese gefordert, geben Sie 0000 ein.

Vorsichtsmaßnahmen

Um Unfälle durch Feuer oder Elektrizität zu vermeiden, tauschen Sie bitte nicht einfach Bauteile des WOOFit JAM´s aus. Wenn Sie irgendwelche Fehler feststellen wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Support.

- Laden Sie den WOOFit JAM immer für mindestens zwei Stunden mit Hilfe des beigefügten USB-Ladekabels
- Setzen Sie den WOOFit JAM weder Regen noch Wasser aus
- Setzen Sie den WOOFit JAM keinen Flüssigkeiten aus oder betreiben Sie diesen in der Nähe von Flüssigkeiten
- Nutzen Sie den WOOFit JAM nicht in der Nähe von offenen Feuerquellen (Kerze, Ofen, explosiven Stoffen etc.)
- Achten Sie darauf, dass der WOOFit JAM nicht Hitzequellen, Staub oder starker Vibration ausgesetzt ist
- Achten Sie darauf, dass der WOOFit JAM auf einer stabilen und geraden Oberfläche aufgestellt wird
- Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf dem WOOFit JAM ab
- Versuchen Sie niemals die Tasten des WOOFit JAM´s mit Gewalt zu bedienen
- Nutzen Sie das USB-Ladekabel sorgsam und entsprechend unseren Hinweisen
- Wenn Sie Ihren WOOFit JAM reinigen wollen, nutzen Sie ausschließlich trockene, maximal leicht feuchte Tücher ohne chemische Zusätze

Technische Angaben

- Spannung in Betrieb: 3,7 V
- Ladespannung: 5 V
- Ausgangspannung: 2 x 5 Watt
- Lautsprecherangaben: 50 mm, 2 Ohm, 5 W
- Frequenzbereich: 60 Hz – 20 kHz
- Ladekapazität der Lithium-Batterie: 4400 mAH
- THD: < 0,5%
- SNR: > 90 dB
- Maße: 60 mm x 72 mm x196 mm